
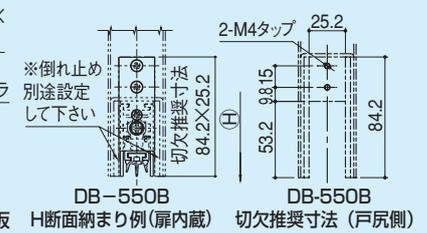
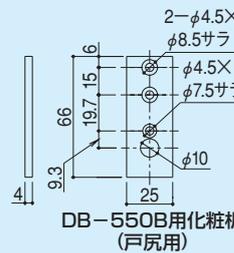
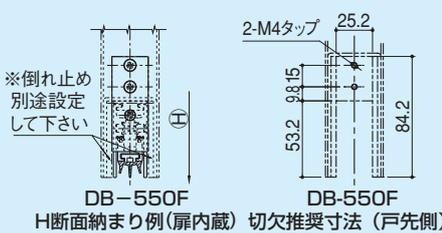
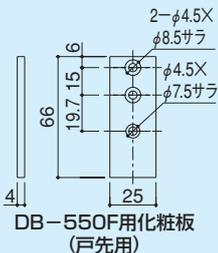


メンテナンスドアボトム(スチールドア用)

# DB-550F/550B


- 材 質 / ケース : アルミ  
 ゴム : クロロブレンゴム  
 ロッド当板 : ステンレス  
 化粧板 : アルミ
- 仕 上 / ケース : アルマイト  
 AT材 : 生地  
 ロッド当板 : 生地  
 化粧板 : アルマイト
- セットビス / 本体用 : M4×D7×14サラ小ネジφSUS : 1本付  
 レール用 : M4×D6×14サラ小ネジφSUS : N本付  
 化粧板用 : M4×12サラ小ネジφSUS : 2本付  
 当板用 : M4×10サラ小ネジφSUS : 2本付

※L寸法をご指定下さい。  
 (270mm~3,000mmの範囲で製作可能です。)  
 ※270mm~480mmの小扉用は別途ご相談下さい。  
 ※定尺は1,000mmです。(切断可能寸法: 850mm<L≤1,000mm)  
 ※X線対応もありです。(品番: DB-550XB/DB-550XF)

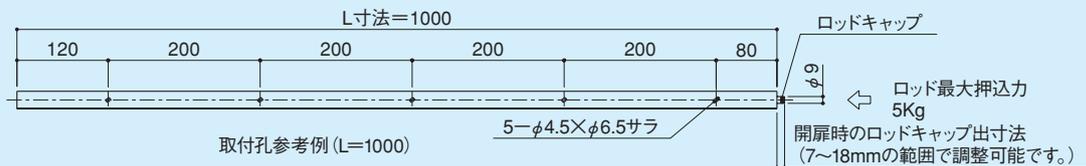


ロッドストロークとATゴムストロークの関係

ロッドストローク (mm)	ATゴムストローク (mm)
1	4.5
2	9
3	12
4	13
5	15
6	17.5
7	20

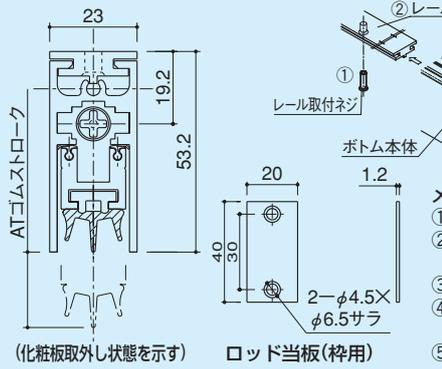

- メンテナンスドアボトム取付要領
- ① レールを扉下面へレール取付ネジにて取付ます。
  - ② ボトム本体上部をレールの溝に合わせ扉側面から挿入します。
  - ③ 化粧板を扉切欠に合わせ扉側面にセットします。
  - ④ 化粧板とボトム本体を本体固定ネジにて固定します。
  - ⑤ 化粧板を化粧板取付ネジにて扉へ固定します。

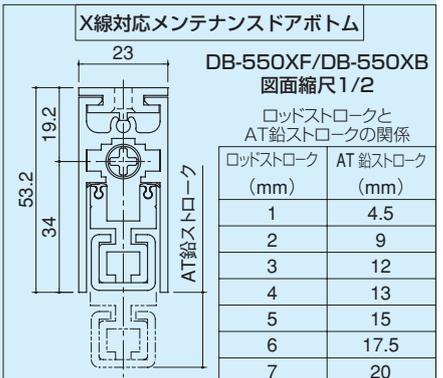

ロッドストロークとAT鉛ストロークの関係

ロッドストローク (mm)	AT鉛ストローク (mm)
1	4.5
2	9
3	12
4	13
5	15
6	17.5
7	20